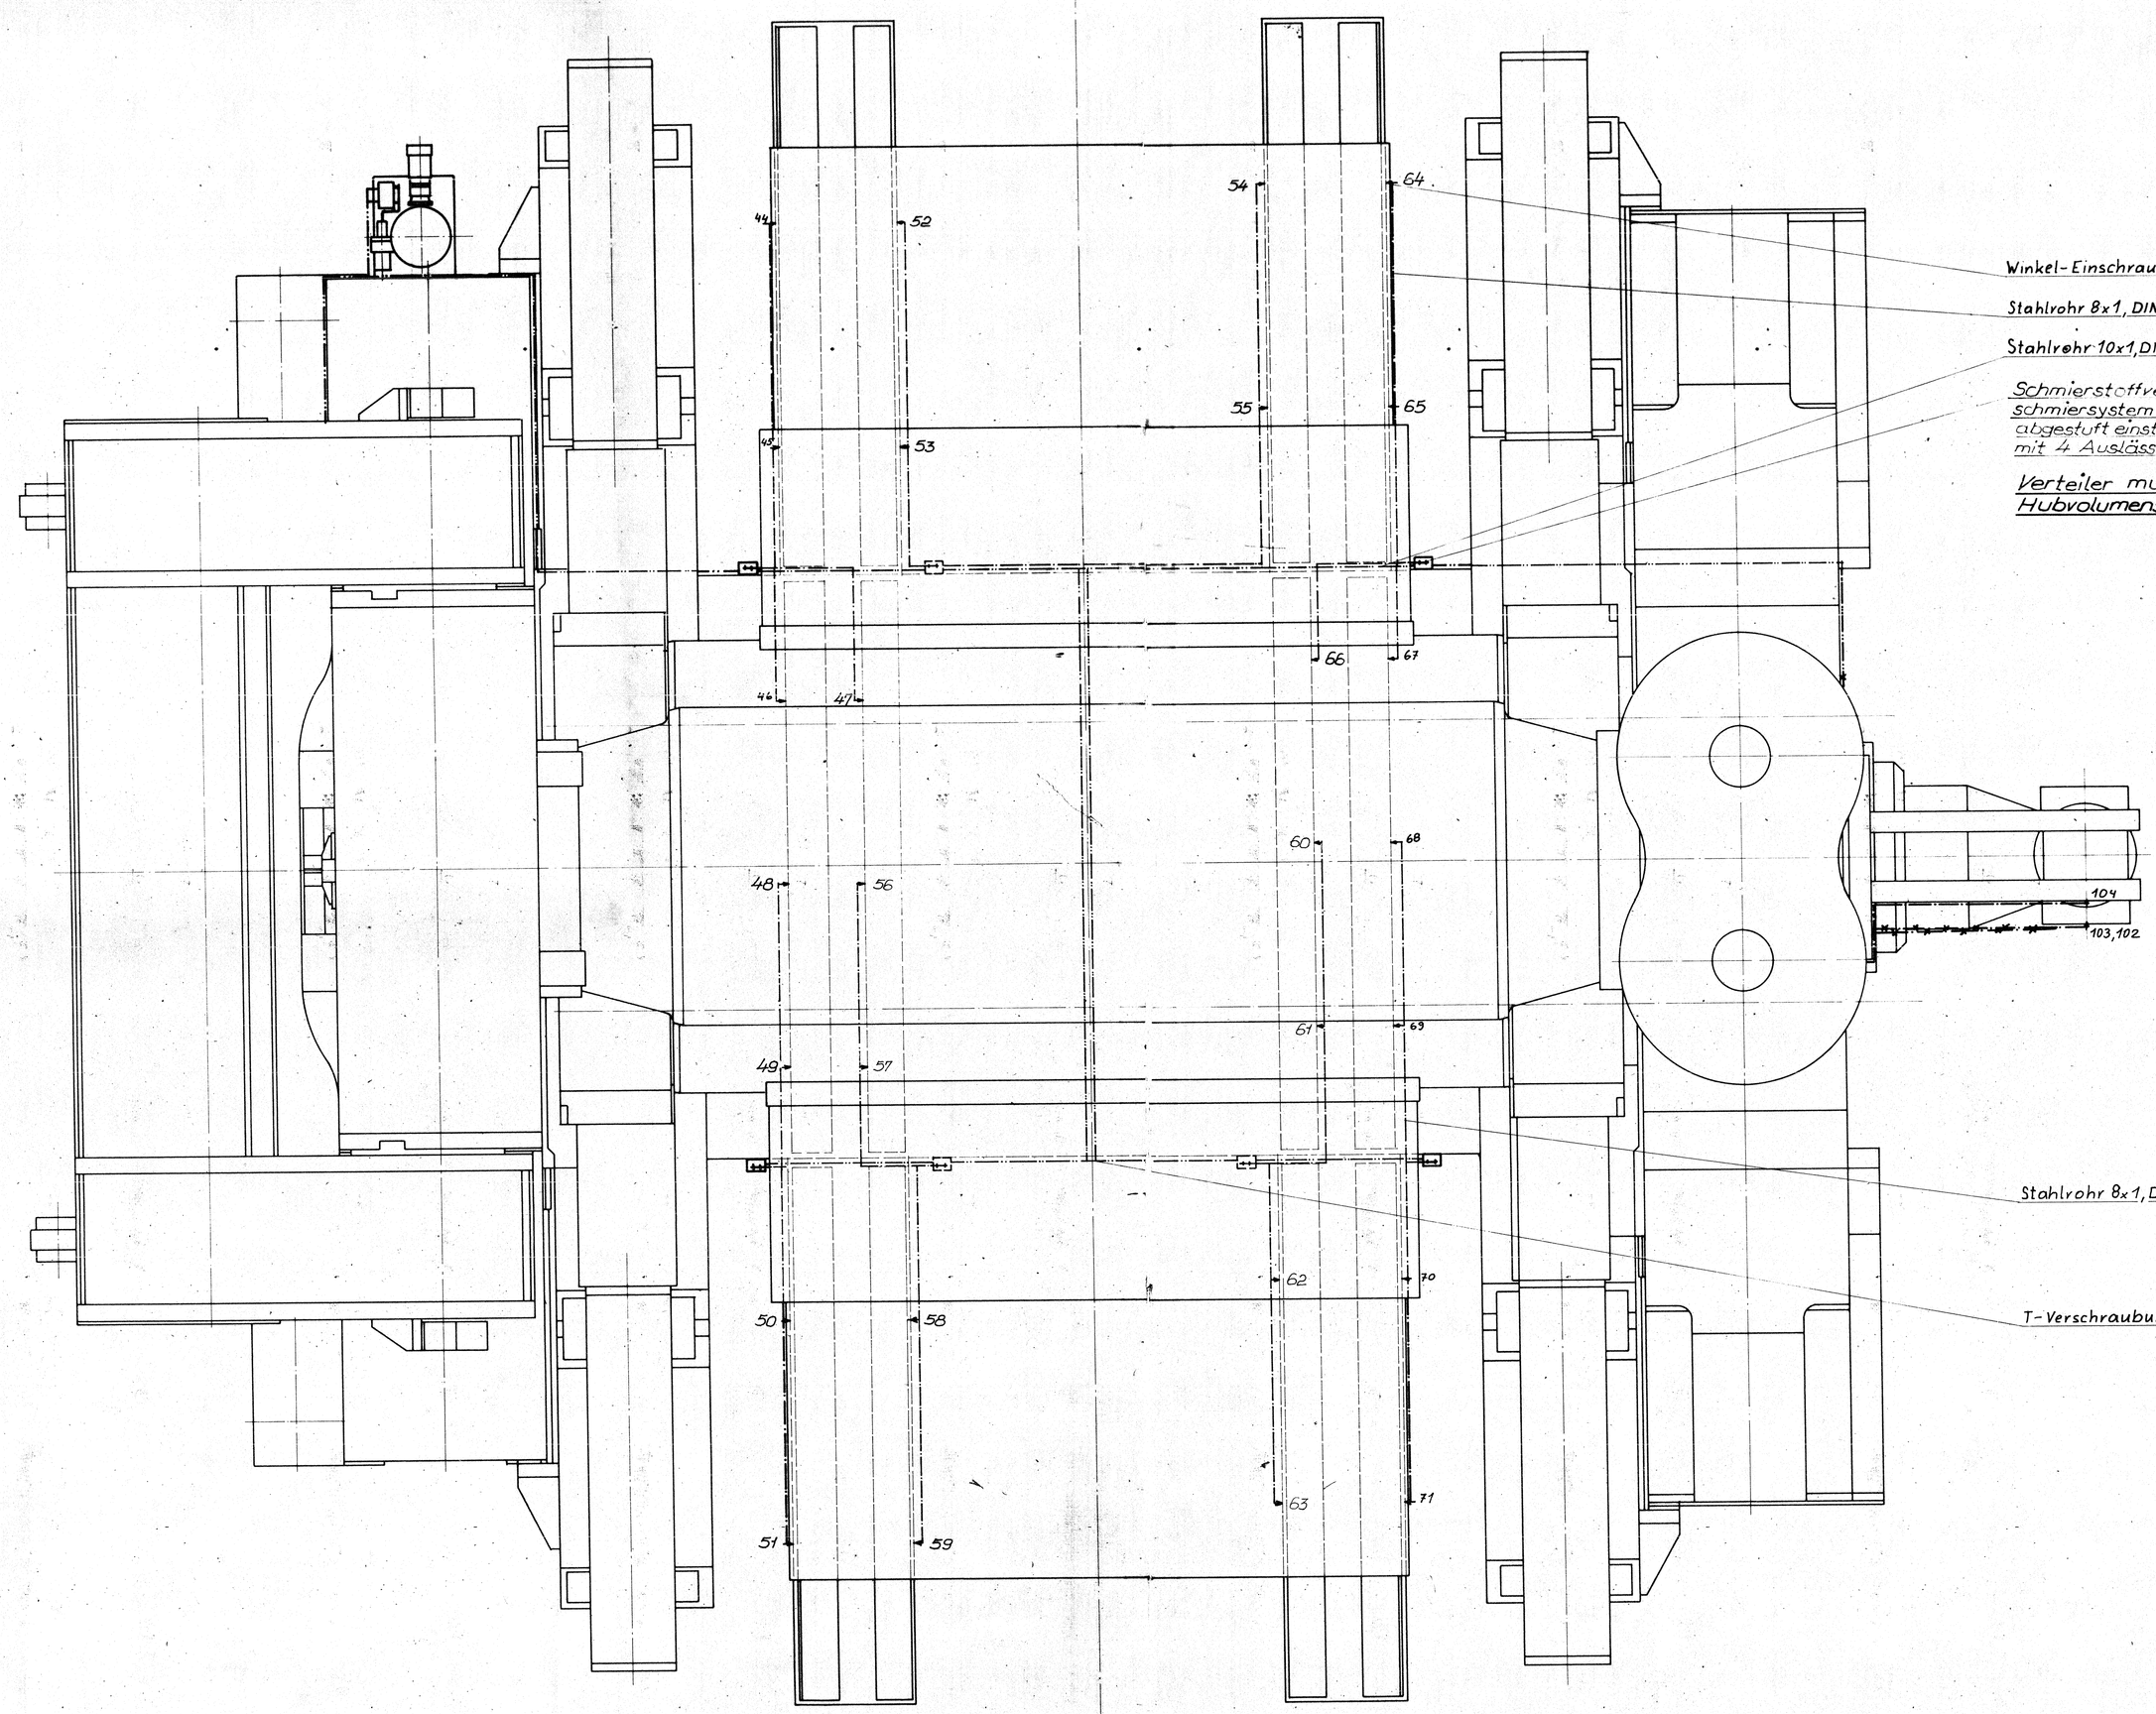

Winkel-Einschraubverschr. WE 8-LR

Stahlrohr 8x1, DIN 2391/C

Stahlrohr 10x1, DIN 2391/C

Schmierstoffverteiler für Zweileiter-schmiersystem zur Fettschmierung, abgestuft einstellbar, Hubvolumen 0,5 cm³ mit 4 Auslässen.

Verteiler muß auf 3/4 des Hubvolumens eingestellt werden!

Stahlrohr 8x1, DIN 2391/C eingeklebt

T-Verschraubung T 10-L

Schmierstoffverbrauch

Pos.	Verbrauch pro Arbeitsstunde (mm³)	Verteilertype
44	238	Verteiler für Zweileitersystem zur Fettschm., abgestuft einstellbar, Hubvolumen 0,5cm, mit 4 Auslässen.
45	238	
46	238	
47	206	
48	238	analog Pos. 44-47
49	238	
50	238	
51	238	
52	206	analog Pos. 44-47
53	206	
54	206	
55	206	
56	206	analog Pos. 44-47
57	206	
58	206	
59	206	
60	206	analog Pos. 44-47
61	206	
62	206	
63	206	
64	238	analog Pos. 44-47
65	238	
66	206	
67	238	
68	238	analog Pos 44-47
69	238	
70	238	
71	238	

consumption per working hour (mm³)

lubricant consumption

type of distributor for 2 line lube lubricating system to grease single volume, 4 ways adjustable

thread holes to be finished for pipe clips and brackets during asembly.
Gewindelöcher für Rohrschellen und Konsolen bei Mont. gefertigt

Rohrabdeckung im Strahlungsbereich des Bleches bei Mont. aus Formrohr U 30/60/30x3 gefertigt u. angeheftet

pipe cover to be finished and fixed in range of radiation of the plate during asembly, of pipe U 30/60/30x3.

Drucköl für Hydraulikanlage: INBRAX HR 56 EP
Erster Ölwechsel nach 500 Betriebsstunden.
Weitere Ölprüfungen erfolgen im Intervall von 5000 Betriebsstunden. Je nach Ölbefund ist ein Ölwechsel zu veranlassen.
(Siehe Betriebs- und Wartungsanweisung)

Pressure oil for the hydraulic system: INBRAX HR 56 EP
First change of oil after 500 operating hours.
From that time regular checks of oil have to be made every 5000 operating hours and the oil changed if necessary.
(Reference: operating- and maintenance instruction)

Schmierstoff für Zentralschmieranlage: LUBRAX GAT-1
Die Schmierstoffmenge wird durch Intervallschaltung der Förderpumpe geregelt.
Der Schmierstoffbehälter kann 30 kg Fett aufnehmen.
(Siehe Betriebs- und Wartungsanleitung)

Lubricant for central lubricating system: LUBRAX GAT-1
The quantity of lubricant is regulated by the time-controlled supply pump.
The lubricant tank is dimensioned such as to take up 30 kg grease.
(Reference: operating- and maintenance instruction).

Schmierstoff für Elektromotorlager der Pumpenstation I und II (siehe MBO-049.6200A): LUBRAX GMA 2
Die Nachschmierung der Motorlager erfolgt in einem Intervall von 8000 Betriebsstunden.
Es werden 80 g Schmierstoff pro Lager bei laufendem Motor nachgeschmiert.

Lubricant for the electric motor bearing of pump station I and II (reference: MBO-049.6200A): LUBRAX GMA 2
Relubricatin of the motor bearings has to be performed every 8000 operating hours.
80 g lubricant per bearing are used for relubrication; relubrication is performed while the motor is running.

Schmierstoff für Planetengetriebe: LUBRAX TRM 5 SAE 250
Erste Ölüberprüfung nach ca. 500 Betriebsstunden.
Weitere Ölprüfungen sind jährlich vorzunehmen.
Je nach Ölbefund ist ein Ölwechsel zu veranlassen.
(Siehe Betriebs- und Wartungsanweisung für Planetengetriebe).

Lubricant for the planetary gearing: LUBRAX TRM 5 SAE 250
First check of oil after about 500 operating hours. Further checks of oil must be made once a year. The change of oil depends on the result of these checks.
(Reference: operating- and maintenance instruction for the planetary gearing)

Diese Zeichnung besteht aus 3 Blatt
Blatt 1

Item Sheet 001
Code 5.1.2.1

Änderungsbuchst.	Geändert	Tag	Name
a	34198/3	1.2.78	[illegible]

	Tag	Name
Bearbeitet	18.05.06	Kreuzg
Geprüft		
Normgeprüft		

Maßstab 1:15

DWBHS 4000x135

Schmieranlage
lubrication

VÖEST-ALPINE AG
TF 11.3

Zeichg.-Nr. MB 0-049.5000A/1

Änderungsbuchst.